Guida all’installazione
VINILE RIGIDO

Questa guida all’installazione fornisce un riepilogo degli aspetti più importanti da considerare prima, durante e dopo l’installazione. Per le istruzioni scritte più dettagliate e video tutorial, ti consigliamo di cliccare/scansionare i codici QR presenti in questa guida. Se non puoi accedere al sito web o scansionare il codice QR, contatta il tuo rivenditore o il servizio tecnico locale Unilin.

PER OTTENERE IL MIGLIOR RISULTATO, LA GUIDA ALL’INSTALLAZIONE DEVE ESSERE SEGUITA ATTENTAMENTE DA TUTTE LE PARTI COINVOLTE. SE LE NORMATIVE E GLI STANDARD LOCALI RELATIVI ALL’INSTALLAZIONE O ALLE CONDIZIONI DEL SITO SONO PIU’ RESTRITTIVI, QUEST’ULTIMI DEVONO ESSERE RISPETTATI.

LINEE GUIDA PER L’IDONEITÀ, LA CURA, LA MANUTENZIONE E LA GARANZIA

MANUTENZIONE

GUIDA ALLA RIPARAZIONE

GARANZIA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- Progettato per applicazioni interne riscaldate, vedere la tabella delle condizioni.
- La tecnologia Hydroseal consente l’installazione in ambienti umidi (per le condizioni specifiche di resistenza all’acqua, vedere la garanzia).
- Non adatto ad aree con scarico a pavimento integrato.
- Non adatto in aree molto umide/secche o in zone dove il pavimento può essere occasionalmente esposto a temperature estremamente alte o basse (come, ma non solo, solarium, verande stagionali, saune, stanze non riscaldate, aree piscina e pavimenti doccia, ecc.).
- L’installazione flottante deve rimanere tale! Non fissare o bloccare mai in modo permanente un pavimento flottante! (es. non installare cucine, armadi a muro, stufe pesanti, oggetti fissi, ecc. sopra il pavimento).
- Le scatole devono essere trasportate e stoccate su una superficie piana in pile ordinate; conservarle sempre in piano e mai in verticale.
- Per le istruzioni di manutenzione: clicca/scansiona il codice QR Manutenzione.
- Misure preventive:
  - Installare uno zerbino adeguato a tutte le entrate esterne;
  - Il contatto con la gomma può provocare un scolorimento;
  - I piedi dei mobili devono essere sempre dotati di feltrini protettivi morbidi e puliti;
  - Le sedie con ruote devono essere dotate di ruote morbide (tipo W secondo EN12529) e/o di un tappetino protettivo in plastica adatto;
  - Non trascinare mai oggetti sul pavimento, ma sollevarli.
- Rimuovere immediatamente i liquidi versati.
- Mantenere sempre un’umidità relativa (UR) del 30-85% nella stanza.
- In caso di danni: clicca/scansiona il codice QR della guida alla riparazione.
- La luce solare potrebbe influenzare il colore originale. Questo può causare lo sbiadimento e cambiamenti di colore.
- Le variazioni di temperatura possono causare l’apertura degli incastri, vedere la garanzia.
- Per ulteriori informazioni sulla garanzia (uso residenziale e commerciale): clicca/scansiona il codice QR della Garanzia.
- In caso di riscaldamento/raffreddamento a pavimento: clicca/scansiona il codice QR del Riscaldamento a pavimento.

TABELLA DELLE CONDIZIONI	TEMPERATURA AMBIENTE DELLA STANZA E DEL PAVIMENTO
Stoccaggio e trasporto	0-35°C | Nessuna area umida
Acclimatamento + durante l’installazione Installazione flottante: 48 h prima, durante e 24 h dopo	15-25°C
Utilizzo	8x8m: temperatura garantita tra 0-65°C 13x13m: temperatura garantita tra 15-35°C 30x30m: temperatura garantita tra 18-25°C

In caso di riscaldamento/raffreddamento a pavimento, vedere le istruzioni.

Versione 07.2026

Guida all'installazione
VINILE RIGIDO

PREPARAZIONE

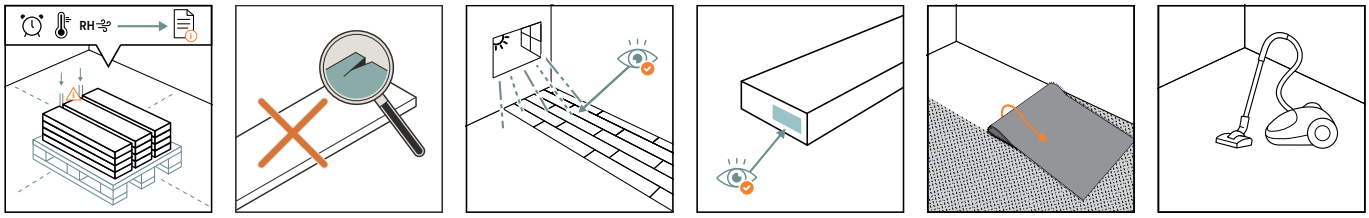

SOTTOPAVIMENTO

GUIDA AL SOTTOFONDO

SOTTOTAGLIO TELAIO PORTA

- Acclimata le scatole non aperte su una superficie piana nell'area di installazione o equivalente, vedi tabella delle condizioni.
- Un pannello/pavimento installato è considerato accettato! Assicurarsi che i codici dei materiali e l'aspetto corrispondano al pavimento selezionato/ordinato e controllare sempre il prodotto:
  - danni o difetti;
  - aspetto in condizioni di luce ottimali (es. colori, variazioni di lucentezza).
- Conservare almeno:
  - un'etichetta della scatola;
  - la ricevuta d'acquisto;
  - una foto di tutti i codici sul lato inferiore di un pannello.
- Raccomandiamo vivamente di conservare alcuni pannelli di riserva per eventuali sostituzioni in caso di danni al pavimento durante la sua durata.
- Tutti i lavori che influenzano l'umidità relativa nella stanza (ad es. intonacatura) devono essere completati e asciugati.
- Il tipo di sottofondo, la sua qualità e la sua preparazione influenzano notevolmente il risultato finale dell'installazione.
- Per una guida dettagliata al sottofondo: clicca/scansiona il codice QR della guida al sottofondo.
- Rimuovere i rivestimenti per pavimenti esistenti e/o troppo morbidi (come moquette, feltro agugliato, vinile imbottito, ...). Anche i pavimenti flottanti devono essere rimossi.
- Il sottofondo deve essere solido, autoportante, stabile, strutturalmente sano, piano, pulito e permanentemente asciutto, privo di irregolarità o difetti e idoneo allo scopo previsto.
- Contenuto di umidità del sottofondo (se supera i livelli raccomandati, consultare i produttori del materiale del sottofondo per un'adeguata barriera al vapore e preparazione):

SOTTOFONDO	NON RISCALDATO	RISCALDATO*
Cemento	< 2.5CM% - 75% RH	< 1.5CM% - 65% RH
Anidrite (solfato di calcio)	< 0.5CM% - 75% RH	< 0.3CM% - 65% RH
A base di legno	< 10% di umidità	

*Avviare il riscaldamento a pavimento almeno due settimane prima della posa del pavimento Quick-Step, vedere le istruzioni per il riscaldamento a pavimento e le istruzioni del produttore.

- Planarità del sottofondo:

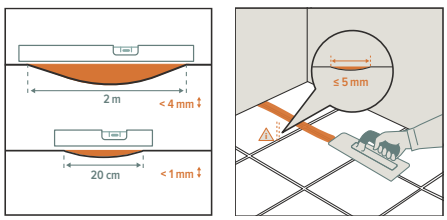

Se le irregolarità sono maggiori, levigare e/o utilizzare un composto livellante.

- Monitorare e registrare le misurazioni (es. contenuto di umidità del sottofondo, umidità relativa, temperatura ambiente, ecc.).
- Per i pavimenti in vinile Quick-Step con materassino integrato, NON È CONSENTITO UN ULTERIORE SOTTOFONDO! Per scegliere il materassino corretto per pavimenti senza materassino: controlla il QR-code o il link dei sottostrati Quick-Step.
- Potresti aver bisogno di: righello, matita, martello, sega, squadra, maschera antipolvere adatta, guanti e occhiali di sicurezza, corda/linea di gesso, battitore, pull bar e distanziatori.
- Taglio inferiore del telaio della porta: clicca/scansiona il codice QR per il taglio del telaio della porta.

Versione 07.2026

Guida all'installazione
VINILE RIGIDO

REGOLE GENERALI DI INSTALLAZIONE

- La temperatura influenzerà le proprietà del materiale, vedere la tabella delle condizioni.
- Trasferire i giunti del sottofondo sulla superficie della pavimentazione in caso di rischio di movimento.
- Mantenere il giusto spazio di dilatazione:

TIPO DI INSTALLAZIONE	DIMENSIONE DI INSTALLAZIONE	È NECESSARIO UN GIUNTO DI DILATAZIONE
Flottante	• Per uso residenziale standard (15-35°C): max 13x13m • Per ambienti con temperature estreme(0-65°C): max 8x8m • Per ambienti con sistema HVAC permanente (18-25°C): max 30x30m	• 8 mm Gli spazi di dilatazione sono obbligatori su tutto il perimetro del pavimento, attorno a tutti gli oggetti fissi e/o potenzialmente bloccanti, tubi, ecc. • I profili a T intermedi sono obbligatori quando si verifica una o più delle seguenti condizioni (rispettare il giunto di dilatazione su entrambi i lati del profilo): • La temperatura nelle stanze adiacenti o di forma irregolare (es. a L, U, T) sarà al di fuori dell'intervallo 15-25°C. • È presente riscaldamento/raffreddamento a pavimento con diverse zone di temperatura. • È superata la dimensione massima di installazione.

- La base del telaio della porta non deve creare un blocco al pavimento.
- Rimuovere tutti i distanziatori entro 24 ore.

COME INSTALLARE?

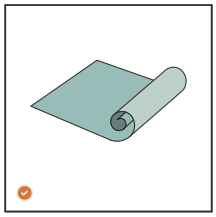
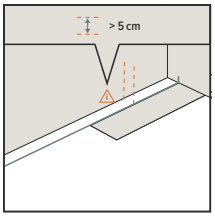

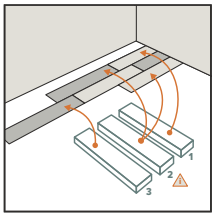

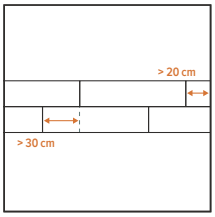

1. Scegli la direzione del pavimento.
2. Installa il sottopavimento Quick-Step nella stessa direzione della lunghezza dei pannelli. Aggiungi ulteriori file di materassino man mano che procedi con l'installazione dei pannelli. Maggiori informazioni nella scheda tecnica o presso il rivenditore.
   PER PAVIMENTI IN VINILE Quick-Step CON MATERASSINO INTEGRATO, NON È CONSENTITO AGGIUNGERE UN ULTERIORE MATERASSINO!
3. Verifica quante file complete di pannelli ti serviranno dividendo la larghezza della stanza per la larghezza di un pannello.
4. Segna i punti di riferimento sul muro dove poserai la prima fila completa (fila n. 2). La larghezza della prima e dell'ultima fila deve essere di almeno 5 cm.
   Segna una linea di riferimento sul sottofondo tra i punti di riferimento sul muro.
5. Disimballa i pannelli da più scatole e mescolali per evitare motivi e colori identici adiacenti.
6. Si consiglia un'installazione casuale.
7. La lunghezza del primo e dell'ultimo pannello di una fila deve essere superiore a 20 cm. Assicurarsi di alternare l'allineamento in modo che le giunzioni finali dei pannelli nelle file adiacenti non siano mai allineate. Deve esserci almeno 30 cm tra di esse.
   Per formati di piastrelle piccoli: ci devono essere almeno 20 cm tra di esse.

Versione 07.2026

8. Per ottenere un taglio pulito per accorciare la lunghezza del pannello, lo strato superiore del pannello deve essere rivolto verso l'alto quando si utilizza un coltello da taglio per vinile. Non è necessario tagliare completamente il vinile, basta incidere la superficie. Quindi rompere il pannello usando entrambe le mani.
   Per altri tagli, potrebbe essere necessaria una sega. A seconda del tipo di sega e di lama, lo strato superiore del pannello deve essere rivolto verso l'alto o verso il basso per ottenere un taglio pulito. (Testare con un pezzo avanzato per ottenere la migliore finitura).
9. Sistema a incastro:
   Sistema a incastro Uniclic

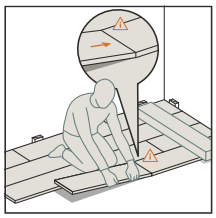
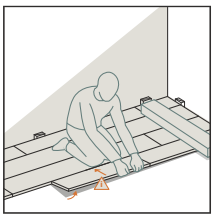
METODO A

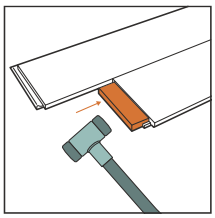
METODO B

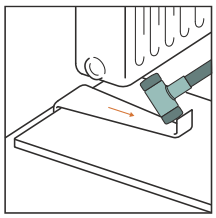
STAFFA DI SERRAGGIO

- Il metodo A (angolo–angolo) è il modo preferito di installazione: Ruota il lato corto del pannello da installare verso il lato corto del pannello già posato, utilizzando il principio dell'angolo. Solleva quindi il nuovo pannello a un angolo di 20–30°, facendo scorrere le dita di entrambe le mani sotto il bordo lungo sollevato, vicino al giunto corto. Afferra il pannello e tiralo verso di te. I pannelli si incastreranno. Puoi inserire la linguetta nella scanalatura o viceversa. Il metodo linguetta nella scanalatura è il più comune e semplice.
  Suggerimento: Appoggia un peso sulla fila appena installata per evitare che si sganci durante il montaggio.
- Metodo B: Utilizzando il battitore Uniclic, puoi incastrare gradualmente i pannelli senza sollevarli. Utilizzare il metodo B solo se il metodo A non è possibile.
- Nei punti in cui è troppo difficile installare i pannelli Uniclic con il battitore (ad esempio l'ultimo elemento della fila contro il muro), puoi unirli usando la staffa di serraggio.

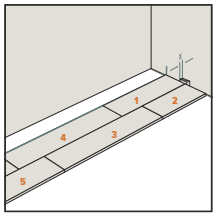

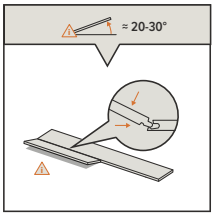

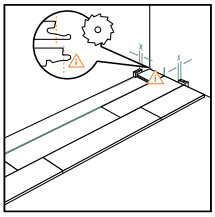
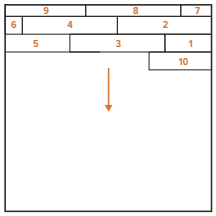

10. Installa le prime 2 file (file n. 2 e n. 3) distanziate dal muro (poiché i muri raramente sono perfettamente dritti) ed esegui i tagli. Allinea le file ai punti di riferimento sul muro e sul sottofondo. Installa i pannelli uno per uno alternandoli tra le file n. 2 e n. 3, in modo che ogni pannello abbia il lato corto e lungo bloccati prima di installare il successivo (non bloccare solo il lato corto).
11. Quando installi la prima fila (fila n. 1) contro il muro, taglia sempre l'incastro e assicurati di sagomare il pannello seguendo la forma del muro. Inserisci dei distanziatori tra i pannelli e il muro per garantire i giusti spazi di dilatazione.
12. Completa il resto dell'installazione utilizzando il metodo A e B.

Guida all’installazione
VINILE RIGIDO

SUGGERIMENTI EXTRA PER SPINA DI PESCE:

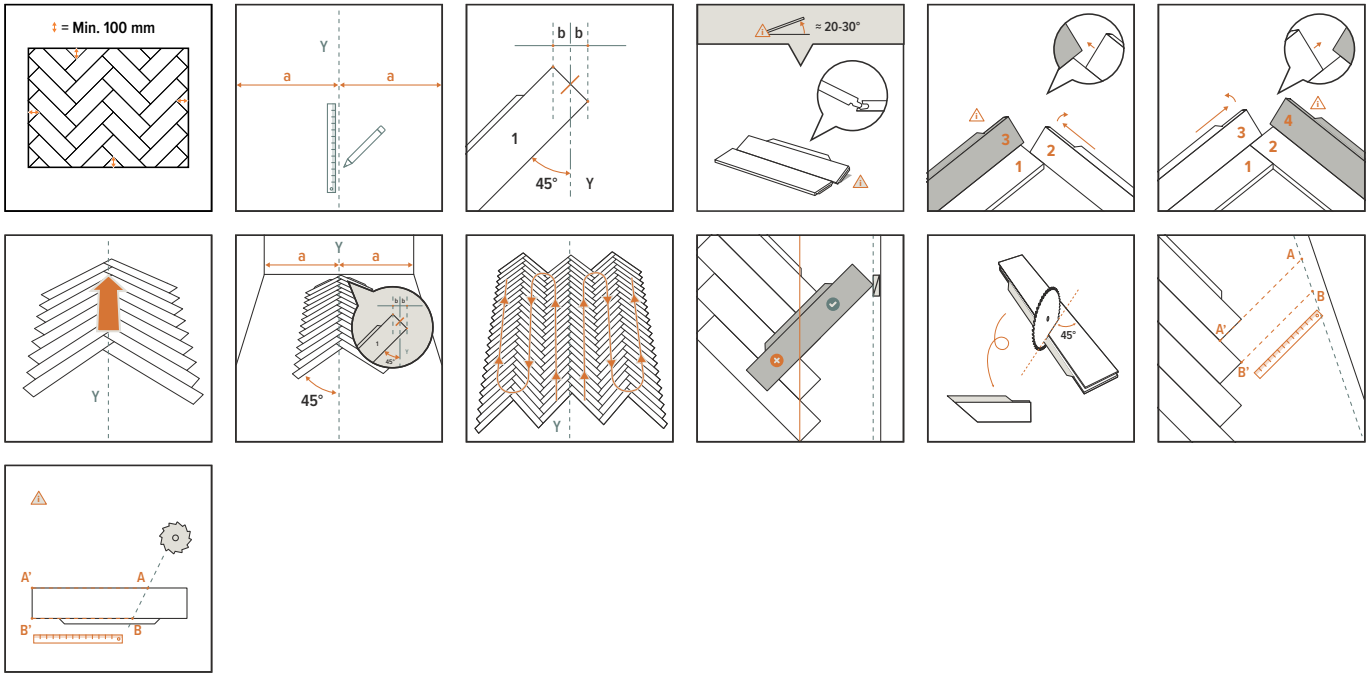

1. Choose the floor direction.
2. Si consiglia di assicurarsi che tutti i pezzi del pavimento siano sempre superiori a 100 mm. Se ciò non è possibile, utilizzare colla in PVC morbido per collegare questi pezzi ai pannelli adiacenti. Segnare punti di riferimento sulla parete e una linea di riferimento sul sottofondo per centrare il pavimento = linea di partenza.
3. Per ottenere un taglio pulito per accorciare il pannello, lo strato superiore deve essere rivolto verso l’alto quando si utilizza un coltello da vinile. Non è necessario tagliare completamente – basta incidere la superficie. Poi spezzare il pannello con entrambe le mani.
   Per altri tagli potrebbe essere necessaria una sega. A seconda del tipo di sega e lama, lo strato superiore deve essere rivolto verso l’alto o verso il basso per ottenere un taglio pulito. (Fai una prova su un pezzo di scarto per ottenere la finitura migliore.)
4. La prima parte dell’installazione consiste nell’assemblare le file centrali. Puoi farlo assemblando i primi 3 pannelli, etichettati come “1”, “2” e “3”. Il pannello “3” viene utilizzato come guida per allineare i pannelli “1” e “2”. Mantieni sempre la linguetta del lato lungo dei pannelli nella stessa direzione.
   Collega i pannelli “1” e “3” (inserisci il pannello 3 nel lato lungo del pannello 1 con un’inclinazione di 20–30°), il lato corto del pannello “3” deve superare di 5 mm il lato corto del pannello “1”.Ora inserisci il lato lungo del pannello “2” nel lato corto del pannello “1”. Fai scorrere il pannello “2” finché non viene fermato dal pannello “3”. Ora abbassa il pannello “2”.
5. Ora installa il pannello “4”, che prende il posto del pannello “3”. Solleva il pannello 3 con un’inclinazione di 20–30° e fallo scorrere verso l’alto finché non tocca il pannello “4”. Segui questo metodo fino a completare la prima fila centrale a V del tuo pavimento. Lavora sempre nella direzione delle frecce dei pittogrammi.
6. Assicurati che questa fila a V sia allineata con la linea di partenza.
7. Unizip:

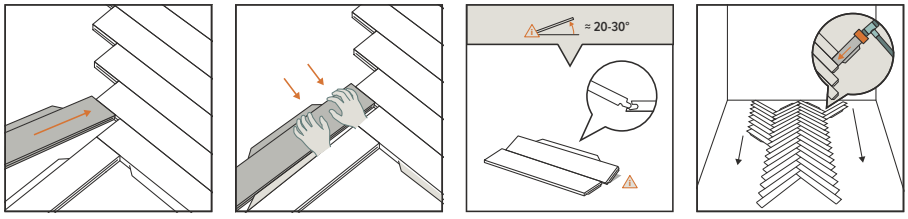

METODO A METODO B

Versione 07.2026

- Il metodo A (angolo–angolo) è il modo preferito di installazione: Inserire il lato corto del pannello da installare nel lato lungo del pannello già installato nella fila precedente, secondo il principio dell'angolo. Sollevare quindi il nuovo pannello a un angolo di 20–30°. Afferrare il lato lungo con entrambe le mani vicino al giunto corto e tirare per bloccare il giunto lungo. I pannelli si incastreranno. Se necessario, utilizzare un blocco di battuta Quick-Step per chiudere piccoli spazi..
- Metodo B (opzionale): Installa la prima tavola della nuova fila. Inserisci il lato lungo del nuovo pannello nel lato lungo del pannello precedente. Tenendo il nuovo pannello inclinato tra 20 e 30°, fai scorrere il pannello finché il lato corto non raggiunge la fila V installata. Ora puoi abbassare il pannello e battere delicatamente sul lato corto finché non si blocca nella fila V installata. I colpi devono essere sempre dati con un martello e un blocco di battuta adatto nella direzione della fila V centrale.

8. Ora puoi continuare a installare le file successive di pannelli interi. Per installare la fila successiva, ti consigliamo di utilizzare il metodo A. Per ogni fila, mantieni sempre la linguetta del lato lungo dei pannelli nella stessa direzione. Controlla sempre ogni giunto prima di procedere.
9. Per i pannelli di finitura / laterali / tagliati alle estremità:
    - Quando la parete è parallela alla fila V: ruota il pannello di 180°. Posiziona l'angolo contro la parete meno lo spazio di dilatazione richiesto. Ora puoi tracciare la linea di taglio e rimuovere l'eccedenza. Ruota di nuovo il pannello di 180° e installalo. Ripeti per ogni singolo pannello.
    - Se la parete non è parallela alla fila V, misura le lunghezze A-A' e B-B'. Trasferisci queste misure sul pannello da installare.

FINITURA

STANDARD:
- Fissa i battiscopa alla parete (mai al pavimento).
- Non riempire i giunti di dilatazione (eccetto con Foamstrip coperto con Quick-Step Hydrokit).

AREE UMIDE:
- Utilizzare la striscia in schiuma e il Quick-Step Hydrokit lungo tutto il perimetro, i profili, le coperture dei tubi, ecc.
- Utilizzare i battiscopa resistenti all'acqua Quick-Step.

Per ulteriori informazioni sulla finitura e sull'uso degli accessori: consultare la scheda tecnica degli accessori, clicca/scansiona il codice QR degli Accessori di finitura.

RIUTILIZZO / RICICLAGGIO

PAVIMENTAZIONE CIRCOLARE

- In caso di posa flottante, grazie al nostro sistema a incastro, il pavimento può essere smontato e riutilizzato altrove.
- Consegnare i rifiuti di installazione o un pavimento smontato a un centro di raccolta o riciclaggio riconosciuto.
- Per ulteriori informazioni sul nostro programma "RECOVER" o sulla gestione dei rifiuti da imballaggio, clicca/scansiona il codice QR Pavimentazione circolare.
- L'imballaggio Quick-Step è composto da diversi componenti riciclabili. Controlla le normative locali o nazionali per ottimizzare la raccolta e la gestione dei rifiuti.

Ultimo ma non meno importante: Goditi il tuo pavimento di alta qualità e straordinario!